

# STARK<sup>®</sup>

BY AUSAVIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**STARK 80 - 3 P**  
**STARK 80 - 2 P**

**ASPIRADOR**

## **INSTRUCCIONES**

1. Asegúrese de que la tensión de red es igual a la que se especifica en la placa de identificación de la máquina.
2. Conecte el tubo y la manguera. El conector largo se une con el tubo de metal, mientras que el conector corto se une al conector del tanqu. Elija una boquilla apropiada y conéctela con el otro lado del tubo de metal o con la propia manguera.
3. Coloque el cable detrás de la maquina cuando se vaya a usar o se esté utilizando
4. El filtro de tela debe colocarse en el interior del depósito antes de usar la máquina para aspirar polvo.
5. Retire el filtro de tela siempre que vaya a utilizar la máquina para la aspiración de líquidos.
6. Mantenga siempre la máquina, así como los filtros, limpia y seca.

## **NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN**

1. Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de realizar su mantenimiento o limpieza.
2. Compruebe cuidadosamente que el cable eléctrico esté en buenas condiciones tras el uso de la máquina.
3. Si el cable está roto, rasgado, o hay algo en él que no está correcto, debe ser reemplazado o reparado por el Servicio Técnico Autorizado para evitar otras consecuencias.
4. Limpie el filtro de tela con agua templada y producto limpiador y déjelo secar para su próxima utilización. Está prohibida la utilización de filtros de tela para polvo mojados.
5. Se recomienda sustituir el filtro de tela para el polvo cada uno o dos años.

## **MANTENIMIENTO DEL MOTOR**

El motor debe ser limpiarse y verificarse, si procede, por el personal del Servicio Técnico Autorizado cada 6 meses.

## **LA MÁQUINA NO ASPIRA. CAUSAS / SOLUCIONES**

- 1.** El filtro de polvo está demasiado sucio. Limpieza drástica de filtro.
- 2.** Hay deshechos en el filtro de polvo o en el depósito de la máquina. Saque el filtro de la máquina y limpie todos los deshechos.
- 3.** La boquilla, manguera de aspiración, o el conector al depósito están atascados de deshechos. Retire todo lo que pueda bloquear la aspiración en los tubos.

## PRECAUCIONES

1. Esta máquina no debe ser utilizada por gente que no sepa cómo hacerlo, incluyendo niños, a menos que sea usado de manera segura bajo la ayuda o instrucciones de los que son responsables de su seguridad.
2. Asegúrese de que los niños no jueguen con la máquina.
3. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar o reparar la máquina.
4. Si el cable eléctrico está dañado o suelto, debe ser sustituido por el servicio técnico del fabricante o por el personal cualificado, la conexión deberá ser de tipo “Y”.
5. Retire el enchufe de alimentación después de parar la máquina.
6. Use una fuente de alimentación que coincida con la tensión y frecuencia de la máquina.


# Aspirador Stark 80-3 P

## Características:


Estuctura compacta, diseño silencioso, habilidad para una fuerte succión, variedad de accesorios.

Recomendada su utilización en casa, centros de trabajo, pisos, edificios y otros lugares.

Capacidad	80 L
Motores	3
Potencia	3.000 W
V 50Hz	220 - 240 V
Altura	100 cm
Ø tanque	440 mm
Caudal	159 l/s
Succión de vacío	250 mbar
Longitud del cable	8 m
Ø manguera	40 mm
Peso	26,5 Kg

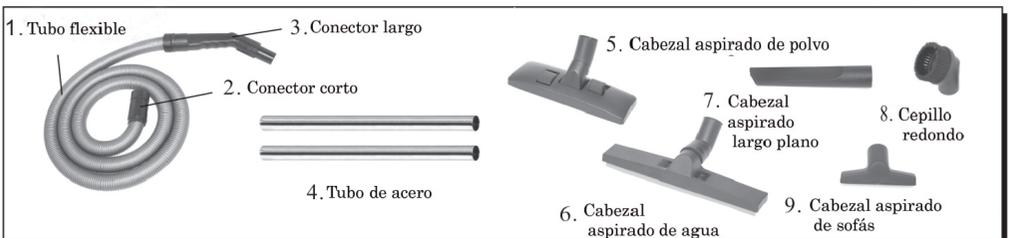

# DESPIECE

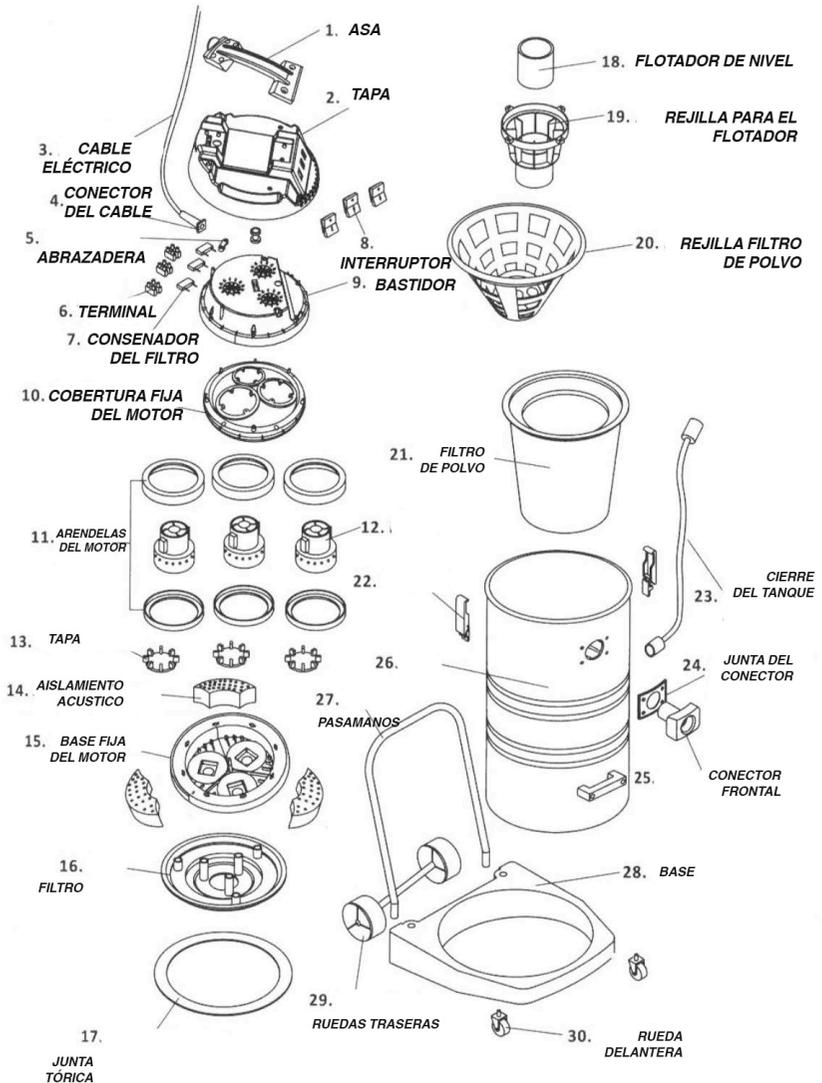

**STARK**<sup>®</sup>  
 **BY AUSAVAL**

Lugar A Brea, 15  
36689 - Matalobos (A ESTRADA)  
Pontevedra